

## Benutzerhandbuch für Premium-Lineardrainagen

### 1. Entfernen Sie alle Komponenten des Montagesatzes.



Setzen Sie die schwarze Dichtung auf den Siphonkörper.


Beginnen Sie die Montage, indem Sie den Siphon einschrauben.

zum Abflussrohr.



Dann drehen Sie von oben, bis Sie einen Widerstand spüren.

### 2. Bereiten Sie die Profile zur Stabilisierung des Abflusses vor.

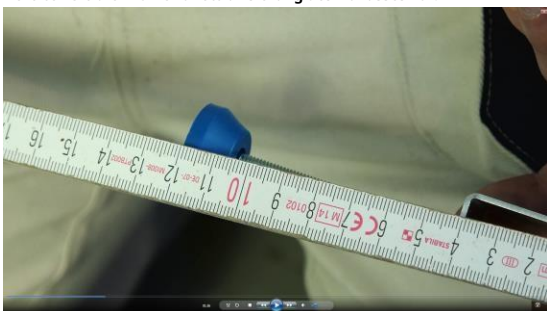


Schrauben Sie die Beine in die Stabilisierungsprofile. Schrauben Sie sie dann so fest, dass ihre Länge einschließlich des Profils einen Zentimeter unterhalb der Auslaufhöhe liegt (in diesem Beispiel), einen 13 cm langen Abfluss und ein Profil mit einem 12 cm langen Fuß).



Bei der Bestimmung der Zielhöhe der Dachrinne, Beachten Sie, dass das Wasser ein ausreichendes Gefälle aufweisen muss. Erfahrungsgemäß beträgt das Gefälle des Duschbodens 1,5-2 % pro Meter.

### 3. Befestigen Sie die Profile an der Dachrinne.

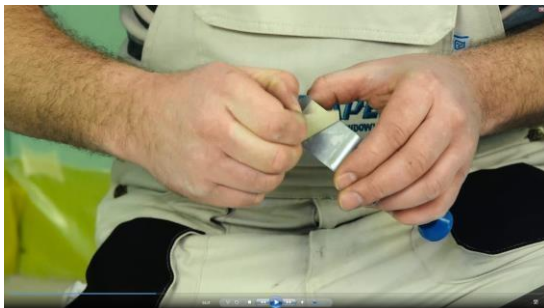


Entfernen Sie die Schutzfolie vom ultrastarken doppelseitigen Klebeband. Die



Kleben Sie das Profil an der gewünschten Stelle an der Dachrinne an. Diese Stelle darf den Siphon und die Abwasserrohre nicht blockieren. Sie haben bei der Wahl der Position viel Spielraum. Drücken Sie das Profil fest an die Dachrinne, damit das Klebeband gut haftet.

### 4. Schließen Sie den Abfluss an die Kanalisation an.

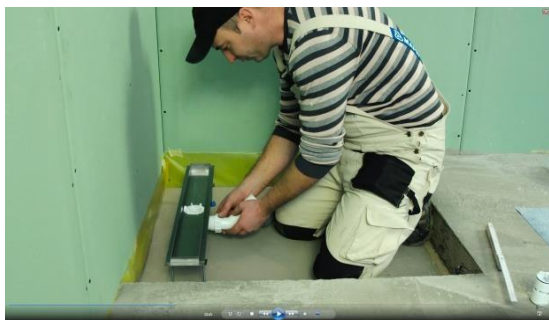

Platzieren Sie den Abfluss an der richtigen Stelle. Installieren Sie den Winkel und/oder die Formstücke so, dass der Abwasserkreislauf geschlossen ist.



Stellen Sie den gewünschten Abstand des Abflusskanals von den Wänden ein.

## 5. Den Abflusskanal abschließend nivellieren.



Verwenden Sie eine lange Haarnadel, um die gewünschte Höhe zu erreichen.



Die Höhe lässt sich mikrofein einstellen.

## 6.

### Der Beton wird gegossen.



Installieren Sie eine Styroporabdeckung, die den Abfluss und das Abwassersystem vor Schmutz/ Beton, Klebstoff und Mörtel schützt.




Gießen Sie den glattesten Beton langsam ein, beginnend an den Stellen, wo er unter den Füßen liegt. Dies schützt die spätere Bewegung des Abflusses.

Die



Mit einer langen Richtlatte für Mauerwerk die Oberfläche ebnen und dabei das zuvor geplante Gefälle von 1,5-2% beibehalten.

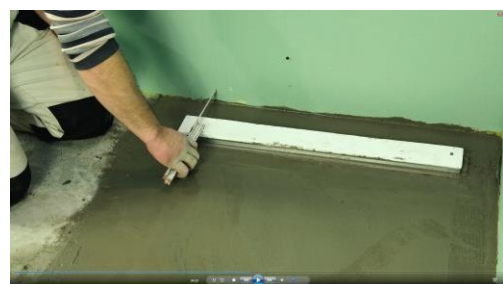

Bevor der Beton aushärtet, vergewissern Sie sich, dass der Abfluss nicht verschoben wurde und sich an der gewünschten Stelle befindet.

## 7.

### Dichtungen einbauen



Grundieren Sie die Duschfläche. Tragen Sie die Grundierung mit einem Pinsel auf. Die Oberfläche trocknet in etwa 24 Stunden. Achtung! Die Grundierung ist nicht im Set mit dem Abfluss enthalten.



Bringen Sie den im Set enthaltenen Dichtungsring an. Er ist ein fester Bestandteil des Abflusses und wurde im Werk präzise auf die Größe des Abflusses zugeschnitten.



Als zusätzliche Isolierschicht lohnt es sich, einen Film aufzutragen. Die flüssige Flüssigfolie decken wir alle empfindlichen Stellen ab, d. h. Ecken, Winkel und Fugen von Betonoberflächen. Achtung! Die Flüssigfolie ist nicht im Set mit dem Abfluss enthalten.



Für optimale Ergebnisse empfiehlt es sich, die Duschcken dauerhaft abzudichten. Fertige Dichtungssets sind im Baumarkt erhältlich. Nach etwa vier Stunden kann eine zweite Schicht Flüssigfilm auf die Dichtungen aufgetragen werden.