

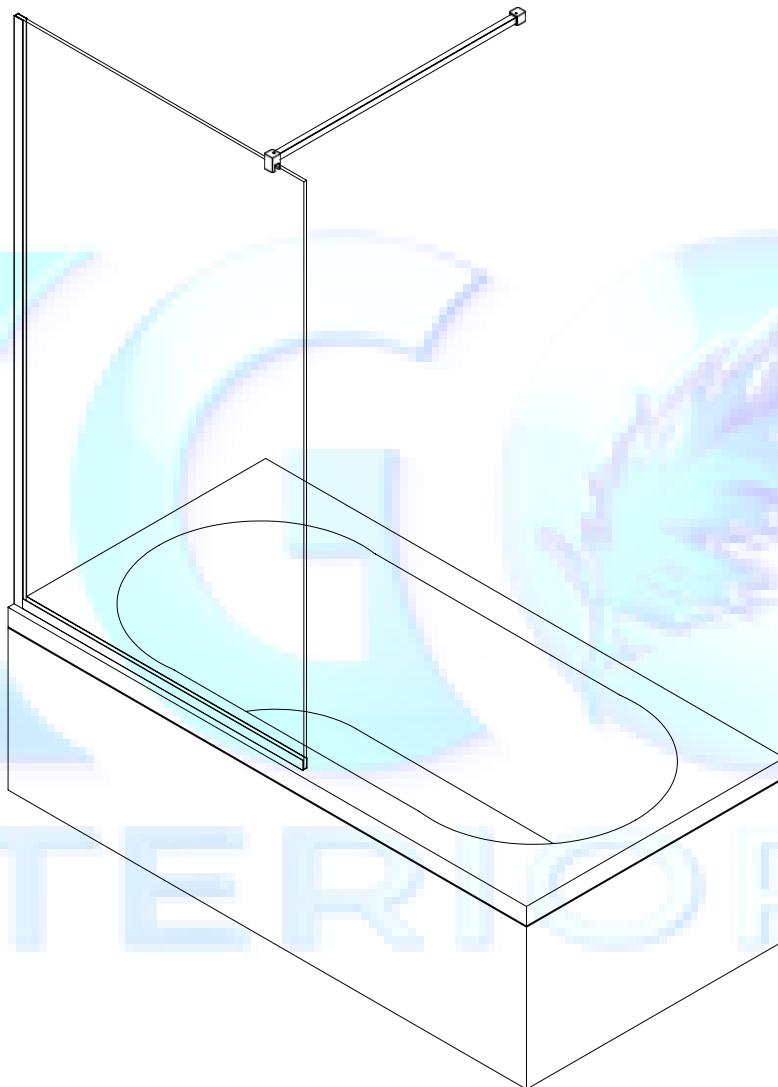


# BENUTZERHANDBUCH FÜR DUSCHWAND NORA

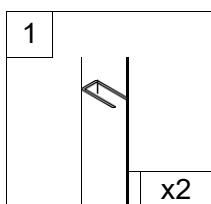


Montage – Vorbereitung zur Installation der Duschwand  
Nachdem Sie die Verpackung geöffnet haben, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch, überprüfen Sie alle verpackten Teile und inspizieren Sie die Duschcabine auf eventuelle Transportschäden. Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den örtlichen Verkäufer oder direkt an unser Unternehmen. Sie werden eine zufriedenstellende Antwort erhalten.


Benötigte Werkzeuge: Bohrmaschine, Steinbohrer (D=6 mm), Bohrer (D=3,0 mm), Kreuzband, Wasserwaage, Maßstab, Bleistift

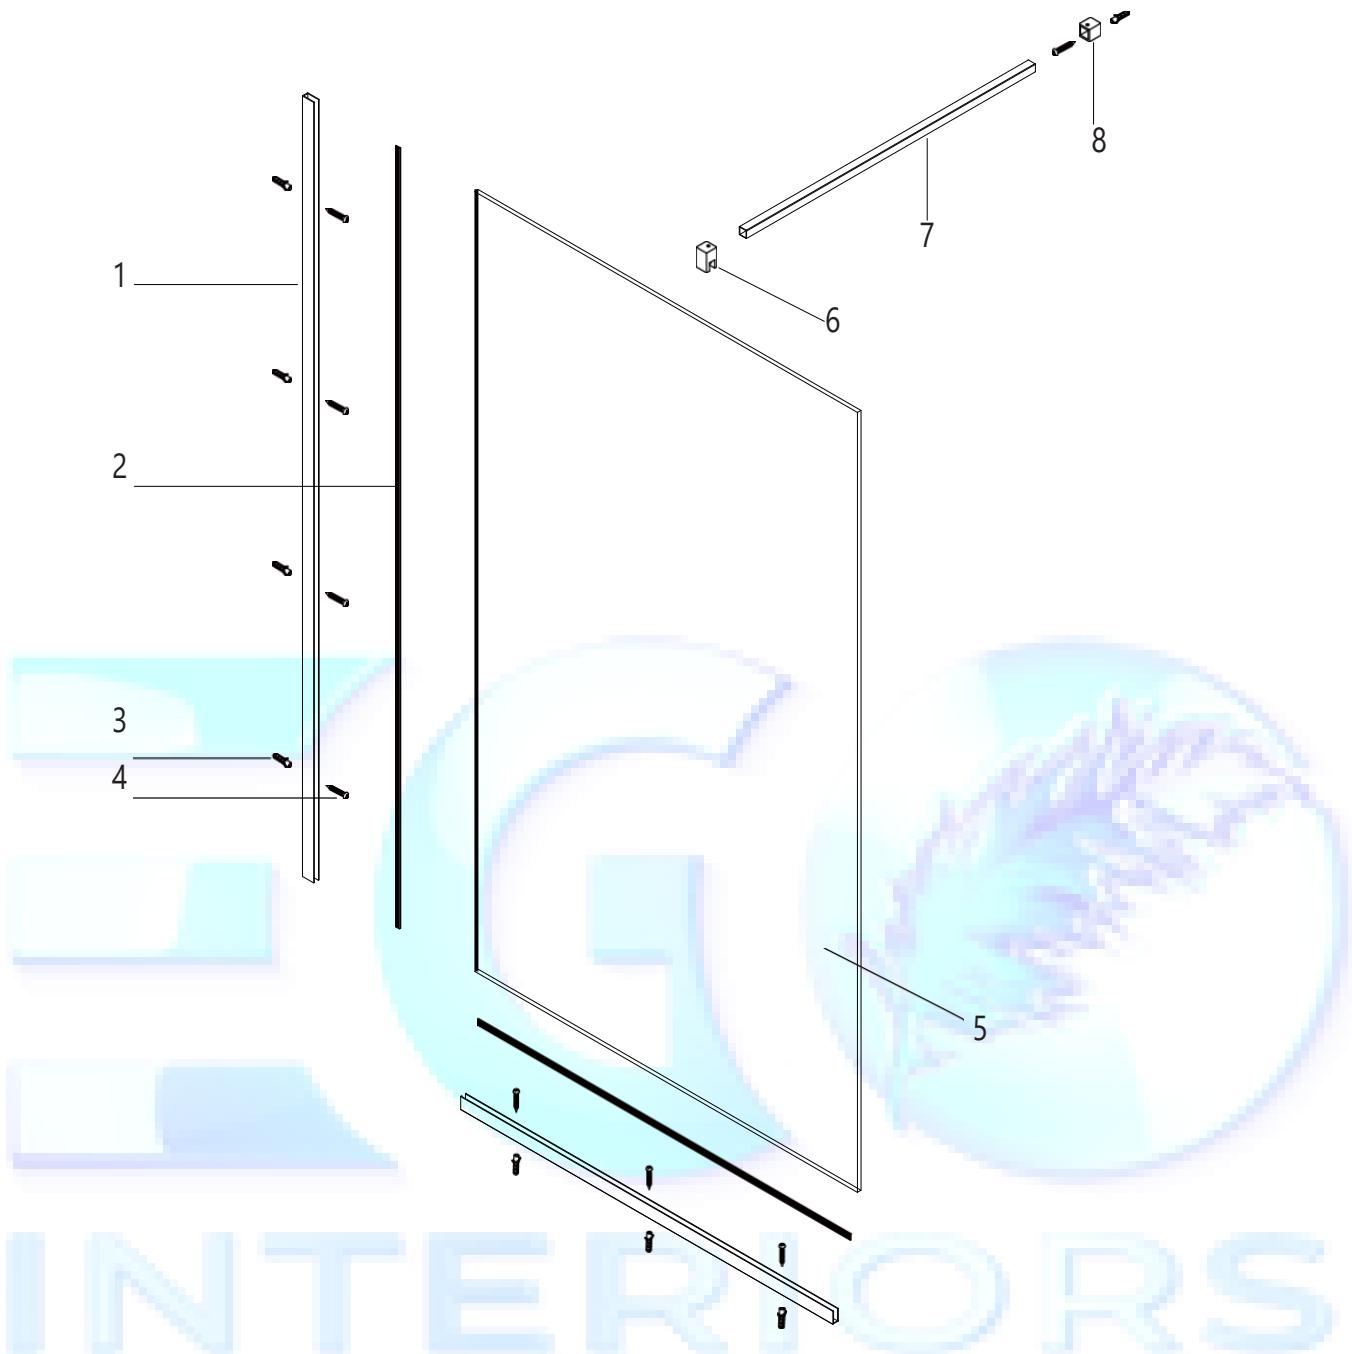


Profile

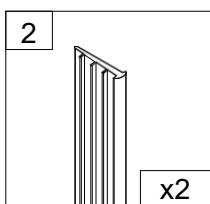


Klebeband für Profil  
und feste Tür

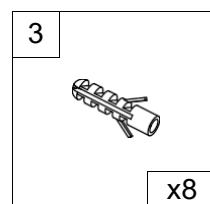


Kunststoffstopfen

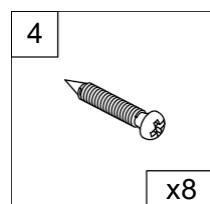


Schrauben

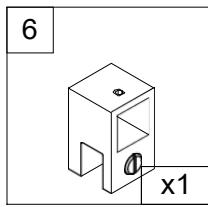

Glasklemme

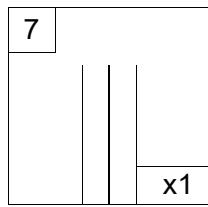


Wandstütze / Stützstange

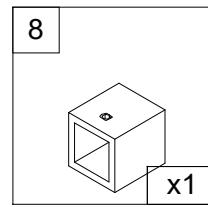


Wandklemme




INTERIORS

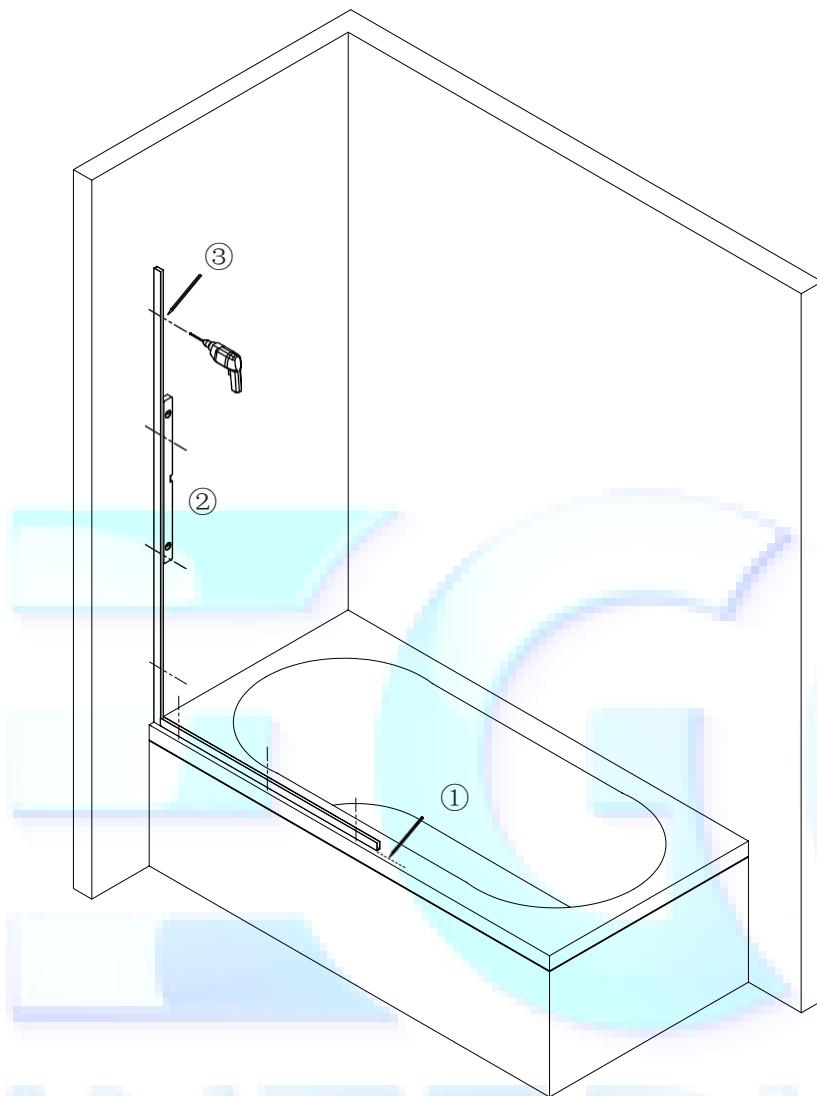


- ② Befestigen Sie die Profile (1) an der Wand und an der Badewanne, und justieren Sie das Profil, um sicherzustellen, dass es mit der Wasserwaage vertikal ausgerichtet ist.

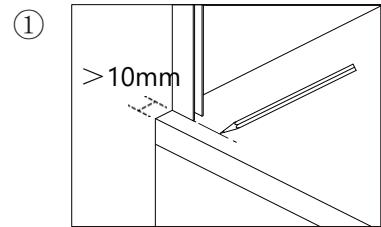


Halten Sie einen Abstand von 10 mm vom Rand der Badewanne ein und ziehen Sie eine Markierungsline. Die Profile (1) müssen 10 mm vom Rand der Badewanne installiert werden.

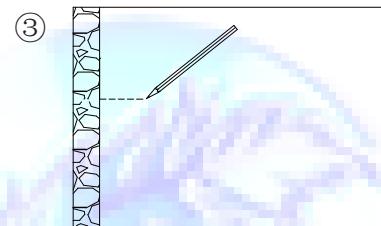

Markieren Sie die Löcher an der Wand.

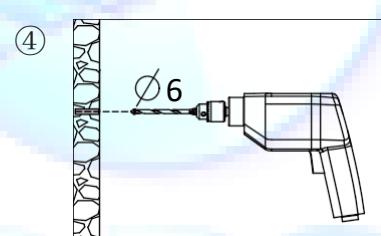


Bohren Sie die Löcher (7– $\varnothing 6$  mm) entsprechend den Markierungen.

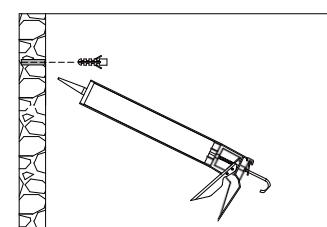


Setzen Sie die Kunststoffstopfen (3) in die Löcher ein. Spritzen Sie Silikon in die Löcher.

2

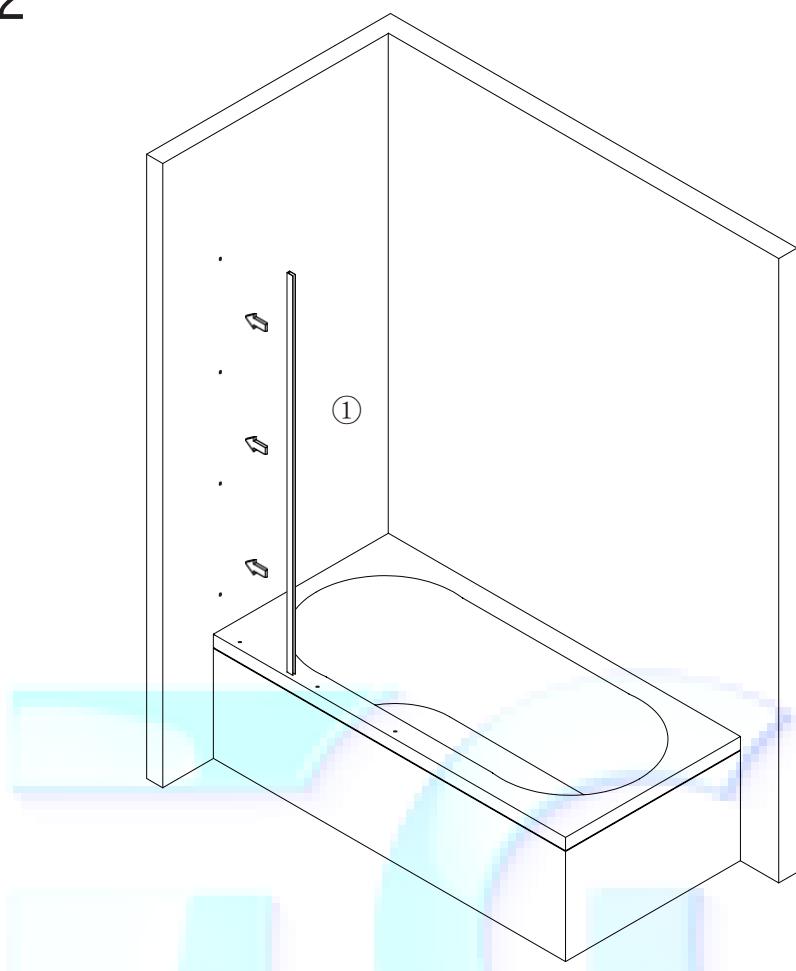


① Befestigen Sie das Profil (1) an der Wand.

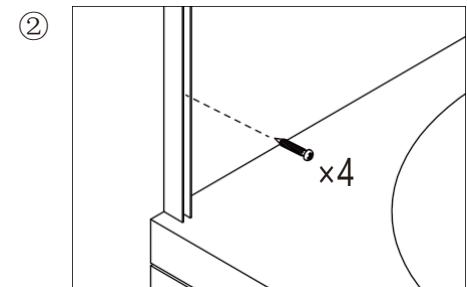


Befestigen Sie das Profil (1) mit den Schrauben (4) an der Wand.

3

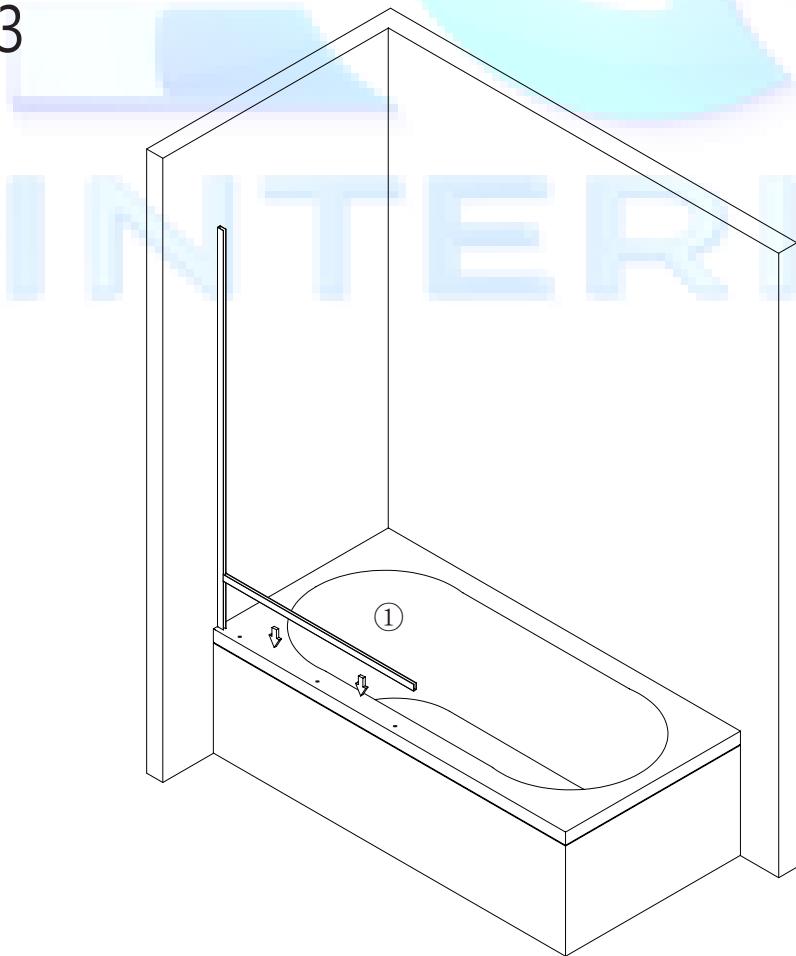


① Befestigen Sie das Profil (1) an der Badewanne.

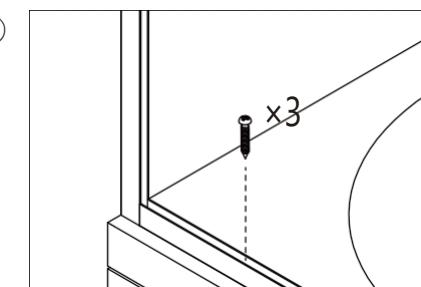


Befestigen Sie das Profil (1) mit den Schrauben (4) an der Badewanne.

4

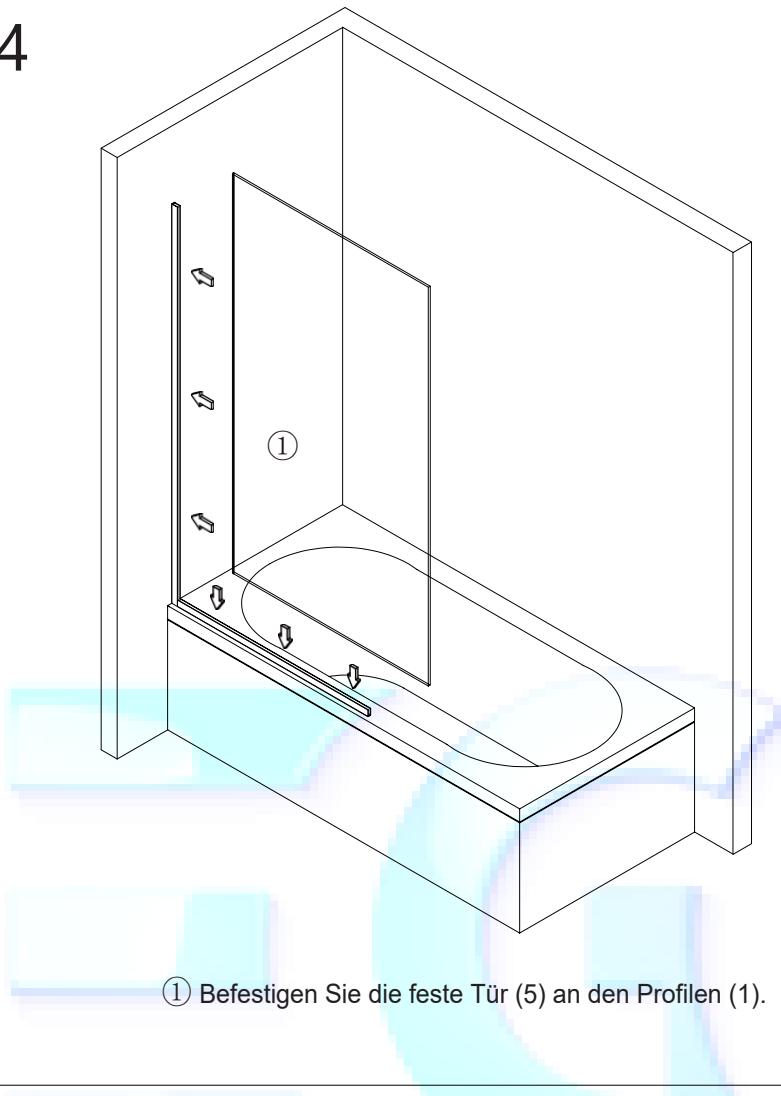


① Befestigen Sie die feste Tür (5) an den Profilen (1).

②

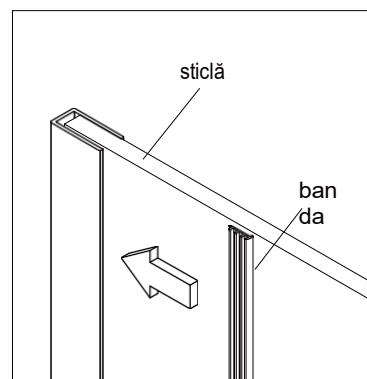


Bringen Sie das Klebeband (2) für das Profil (1) an der Wand an.

③

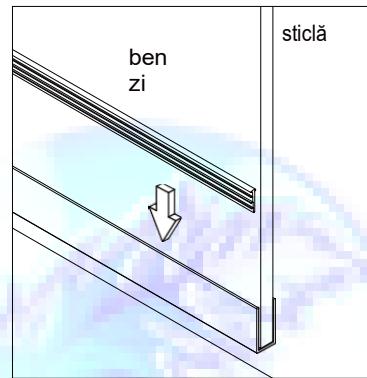


Bringen Sie das Klebeband (2) für das Profil (1) an der Badewanne an.

5

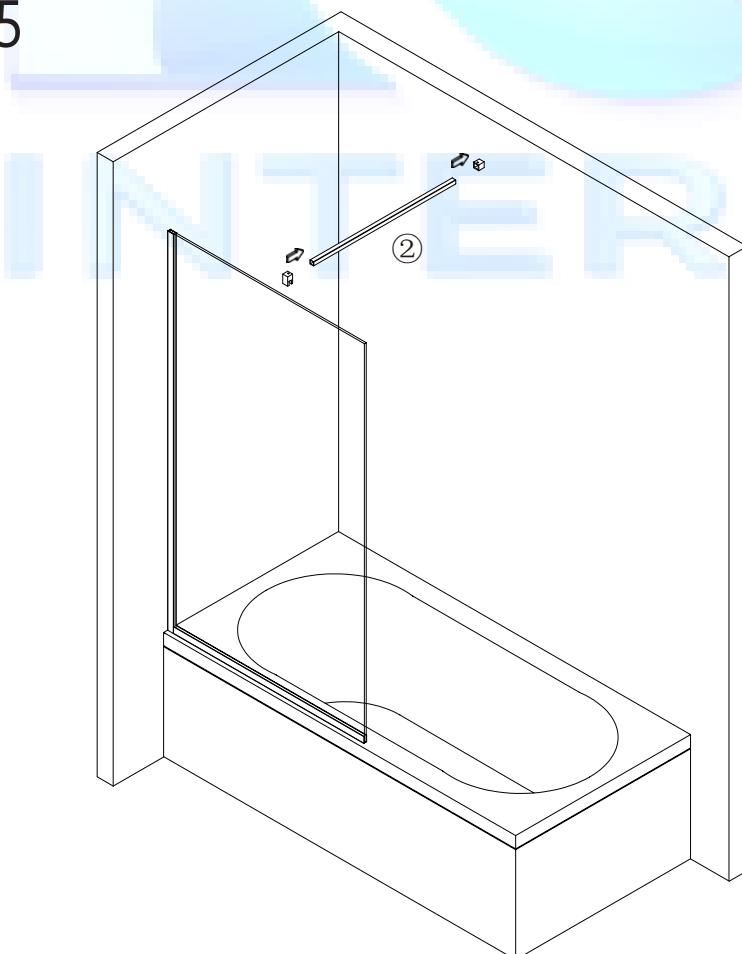


①


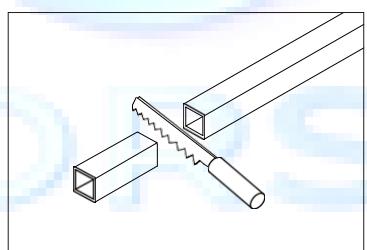


Schneiden Sie die Wandstütze (7) auf die erforderliche Länge zu.


②

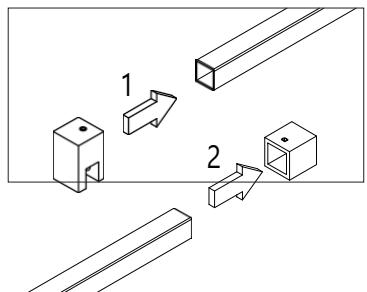


Verbinden Sie zunächst die Glasklemme (6) und die Wandklemme (8) mit der Wandstütze (7) zum Testen.

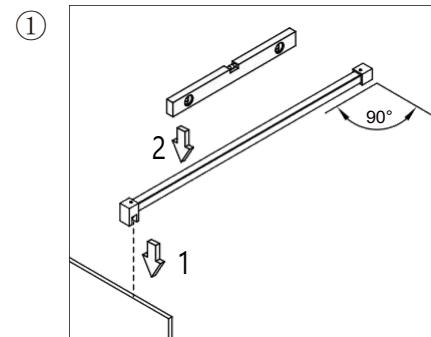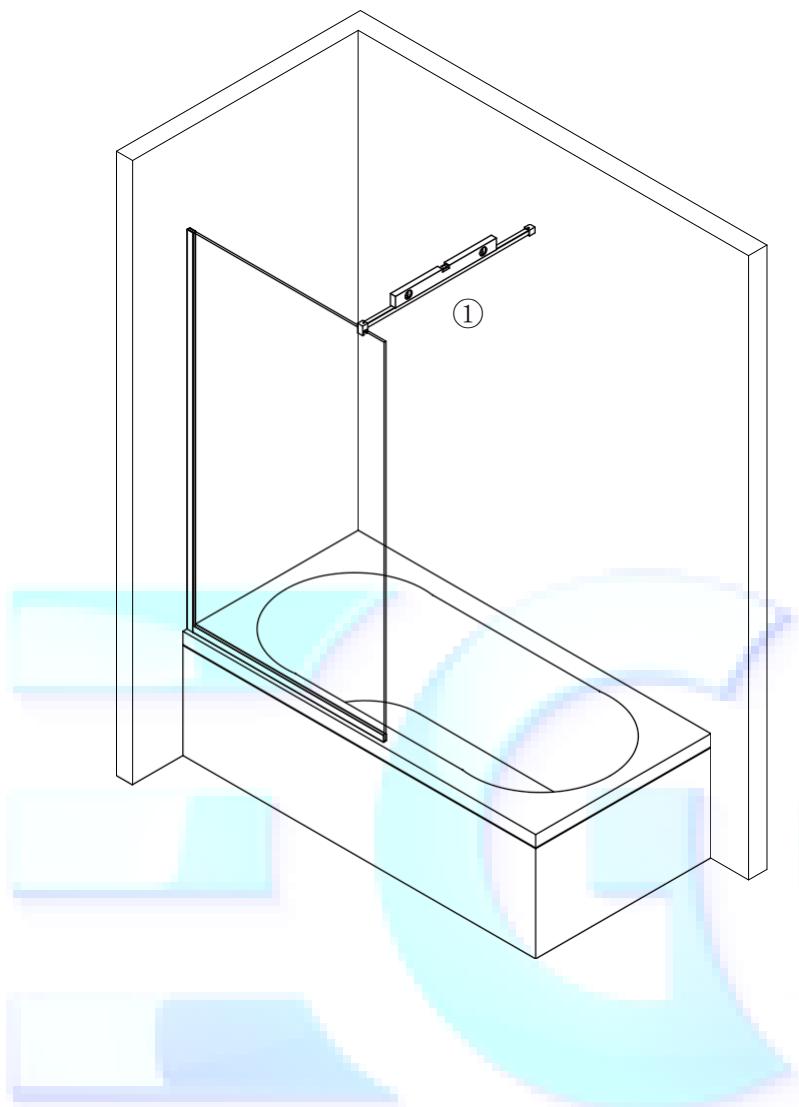


Justieren Sie die Wandstütze (7), um sicherzustellen, dass sie mit der Wasserwaage vertikal ausgerichtet ist.

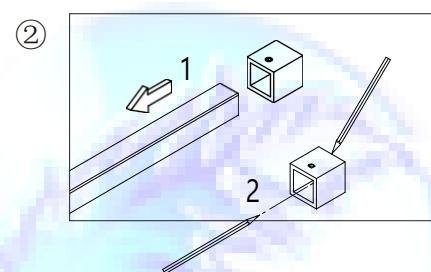


Markieren Sie das Loch an der Wand entsprechend der Wandklemme (8).

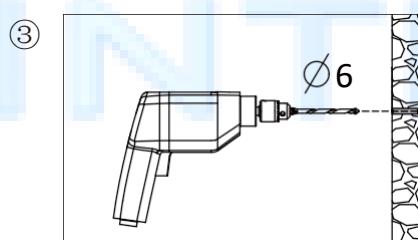


Bohren Sie ein Loch (1– $\varnothing 6$  mm) gemäß der Markierung.

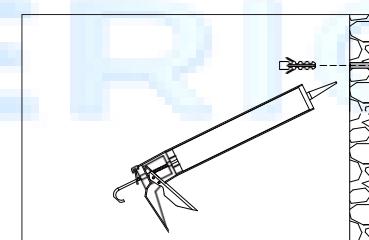


Setzen Sie den Kunststoffstopfen (3) in das Loch ein. Spritzen Sie Silikon in die Löcher.

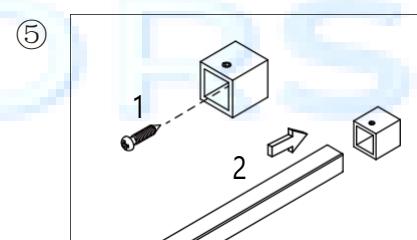


Befestigen Sie die Wandklemme (8) mit den Schrauben (4) an der Wand.

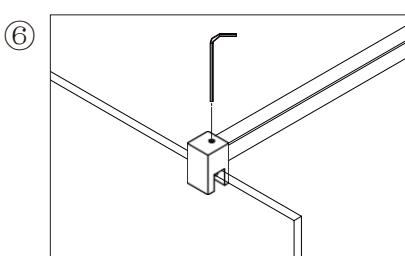

Verwenden Sie den Inbusschlüssel, um die Glasklemme (6) mit der Wandstütze (7) zu verbinden.

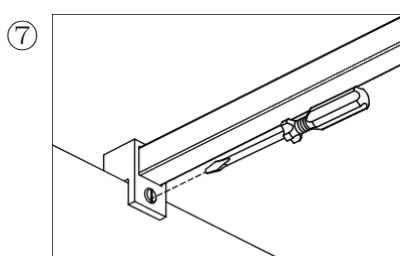


Befestigen Sie die Glasklemme (6) am Glas (5).

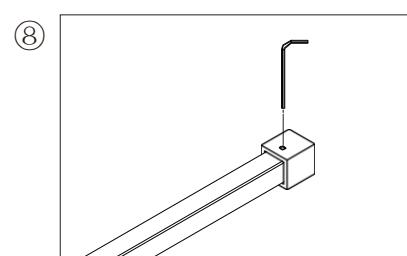


Verwenden Sie den Inbusschlüssel, um die Wandklemme (8) mit der Wandstütze zu verbinden.

7

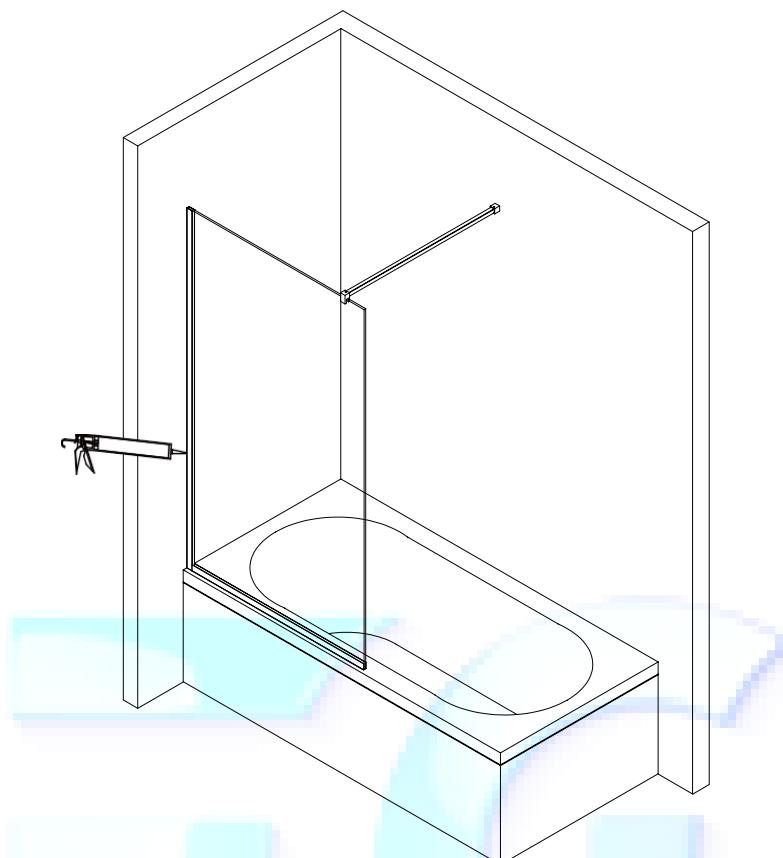

(1)

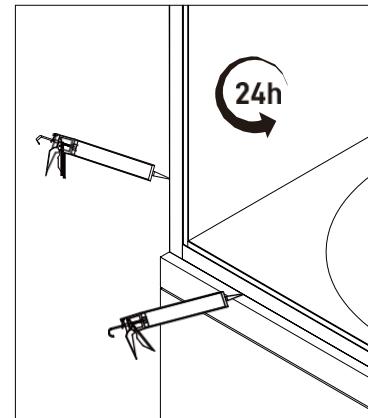

Tragen Sie Silikon zwischen Wand/Badewanne und die Profile (1) auf. Lassen Sie es 24 Stunden aushärten.

8

