


INSTALLATIONSANLEITUNG

Wandurinal

VA ROG CONTACTATI Ego Interiors
Hilfe bei der Installation, fehlende Teile oder
schimb

NÜTZLICHE WERKZEUGE

Pentru siguranță și înlocuire ușoară, Ego Interiors empfiehlt die Verwendung dieser nützliche Werkzeuge.

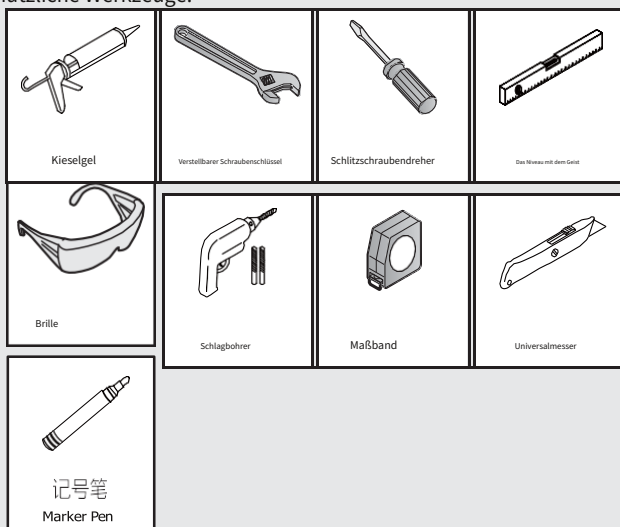

Das Bild dient nur als Referenz.

(Ausführung variiert je nach Modell)

Notieren Sie die gekaufte Modellnummer:

(Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf)

Checkliste vor der Installation

- Bitte lesen Sie diese Installationsanleitung vor der Installation sorgfältig durch, um sich mit den notwendigen Werkzeugen, Materialien, Installationsschritten und Vorsichtsmaßnahmen vertraut zu machen und unnötige Verluste durch unsachgemäße Installation zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Wände und Fliesen im Badezimmer fertiggestellt sind und die Abwasser- und Wasserzuleitung verlegt wurden. Wenn Sie das alte Urinal durch ein neues ersetzen, achten Sie bitte auf den Zustand der vorhandenen Abwasser- und Wasserzuleitung. Ersetzen Sie diese gegebenenfalls rechtzeitig.
- Bevor Sie das Urinal durch ein neues ersetzen, drehen Sie zuerst die Wasserzufuhr ab.
- Die Positionen der Abwasser- und Wasserversorgungsleitungen reservieren
Bitte beachten Sie bei der Auswahl des Rohrs die entsprechende Produktgröße und bestätigen Sie, dass vorinstallierte Abwasserrohr- und Wasserzuleitungsgröße die Installationsanforderungen erfüllen.
- Aus Gründen der persönlichen Sicherheit und der Sicherheit Ihres Eigentums vergewissern Sie sich bitte vor dem Bohren von Löchern mit dem Bohrhammer, dass ausreichend Platz vorhanden ist.
Es müssen keine Rohre oder Kabel in der Wand verlegt werden, die angebohrt werden müssen.
- Bitte verwenden Sie das Produkt in einer Umgebung über 0 °C. Bei Temperaturen unter 0 °C darf sich kein Wasser im Abflussrohr des Produkts befinden, da die Ausdehnung des gefrierenden Wassers das Produkt beschädigen kann.
- Bitte werfen Sie keine Papierhandtücher oder Zigarettenskippen in das Urinal.
- Bitte verwenden Sie keine harten Materialien (wie z. B. Scheuerschwämme), um die Oberfläche des Produkts, insbesondere das Produktlogo, zu reinigen.
- Wenn Sie in einer Gegend mit hartem Wasser wohnen, sollten Sie die Toilettenspülung regelmäßig reinigen, damit die Toilette einwandfrei funktioniert. Verwenden Sie mindestens einmal wöchentlich einen Toilettenreiniger. Reinigen Sie die Spülung mit einer Bürste mit langem Stiel und führen Sie diese so weit wie möglich in den Abfluss ein, um Kalkablagerungen zu vermeiden.


Hinweis: Die in diesem Handbuch abgebildeten Produktdiagramme dienen nur als Referenz; bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.

Installationsschritte

- Schritte zur Installation der Wandentwässerung: 1A-2A-3-4-5-6-7A
- Schritte zur Installation der Bodenentwässerung: 1B-2B-3-4-5-7B


1C

Schematische Darstellung eines wandmontierten Urinals

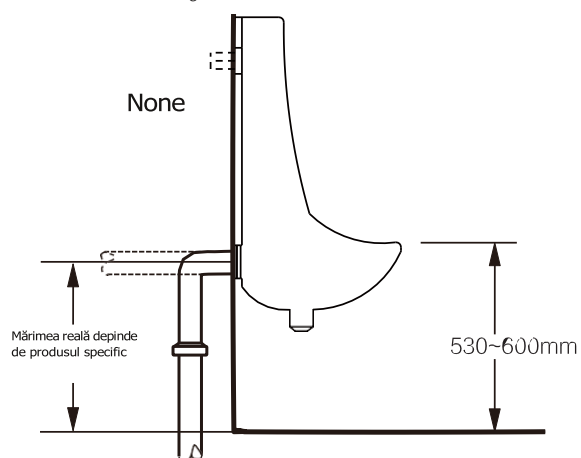

1B

Schematische Darstellung des Bodenablaufs

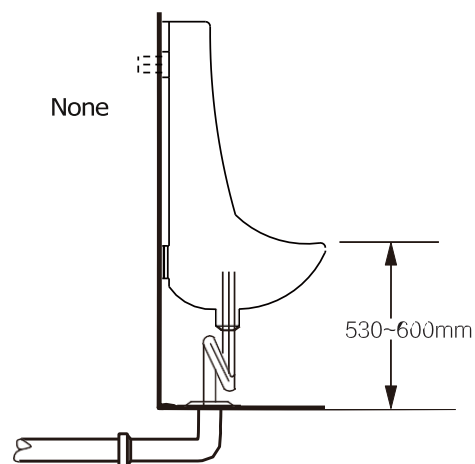


Schematische Darstellung der Montagehöhe des wandmontierten Urinals.

Die Installation von Abwasserrohren muss den nationalen Baunormen für Wasser- und Entwässerungsanlagen entsprechen, andernfalls kann dies die Verwendung des Produkts beeinträchtigen.


Schematische Darstellung der Einbauhöhe des Bodenablaufs.

Die Installation von Abwasserrohren muss den nationalen Baunormen für Wasser- und Entwässerungsanlagen entsprechen, andernfalls kann dies die Verwendung des Produkts beeinträchtigen.

2C

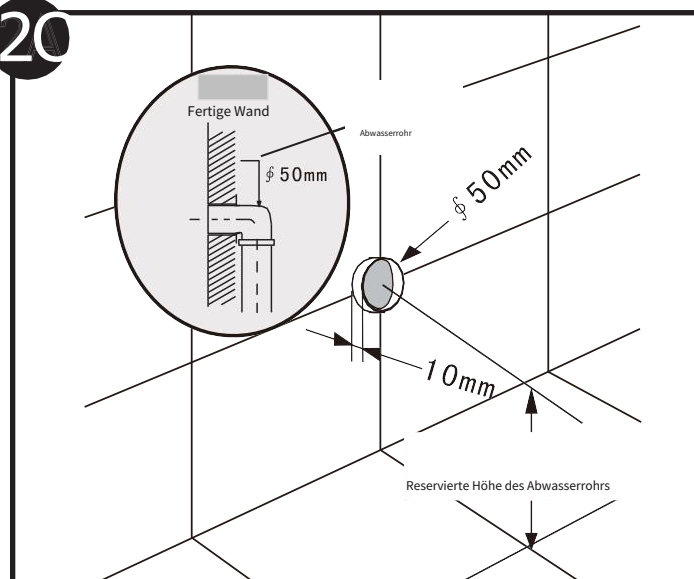

2B

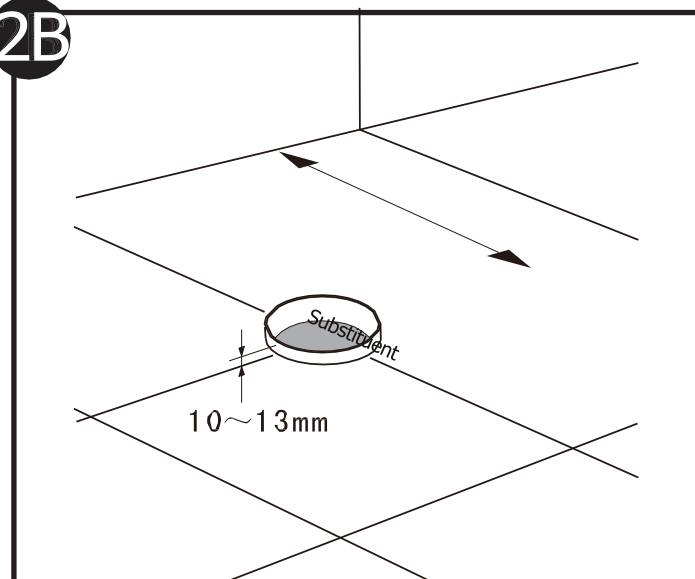


Prüfen Sie, ob die Lage und die Spezifikationen des Wandablauflochs den Anforderungen für die Urinalinstallation entsprechen.

Hinweis: Der Außendurchmesser des Abwasserrohrs beträgt 50 mm. Es wird empfohlen, dass das Rohr etwa 10 mm aus der Wand herausragt. Sie können dies je nach den Gegebenheiten anpassen.

Prüfen Sie, ob die Lage und die Spezifikationen des Bodenablauflochs den Installationsanforderungen des Urinals entsprechen.




3

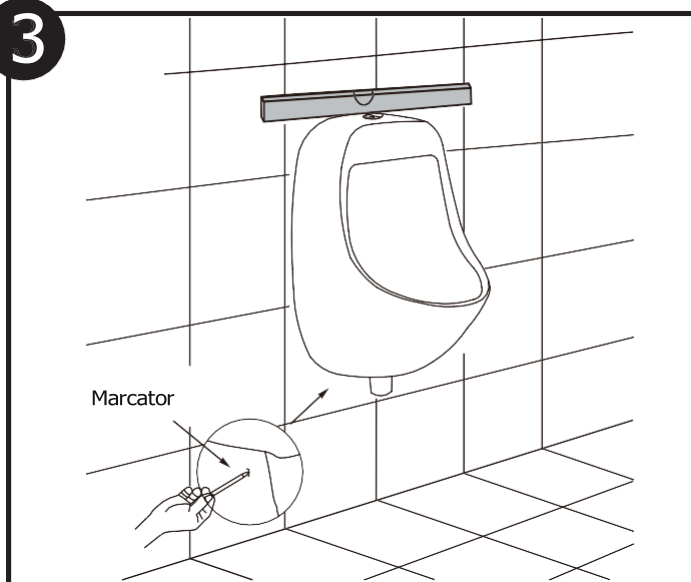

Montieren Sie das Urinal vorab an der vorgesehenen Stelle, korrigieren Sie die horizontale Ausrichtung mit einer Wasserwaage und markieren Sie diese Stelle anschließend mit einem Stift.


4

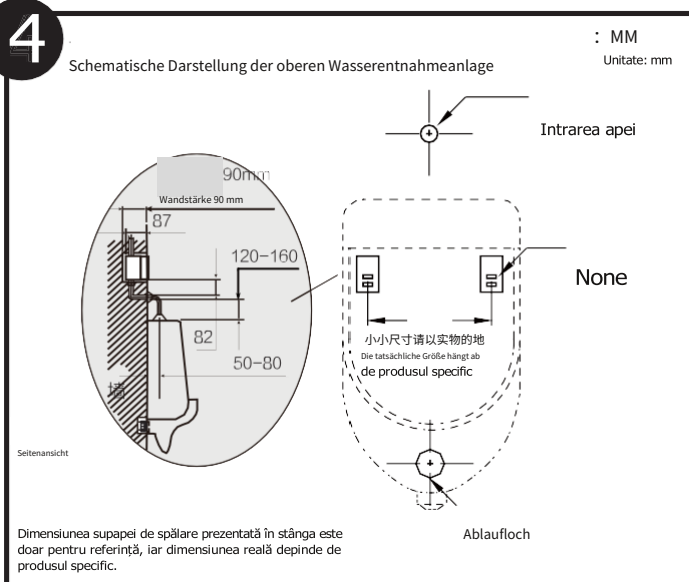

Entfernen Sie das Urinal und berechnen Sie die Einbauposition des Hakens anhand der Position der Dübelschraube. Markieren Sie die Stelle, bohren Sie das Loch, setzen Sie den Haken in das Dübelrohr ein und ziehen Sie ihn fest an.

Warnung: Vor dem Bohren sicherstellen, dass sich keine in der Wand verlegten Rohre oder Kabel befinden, die angebohrt werden müssen.


5

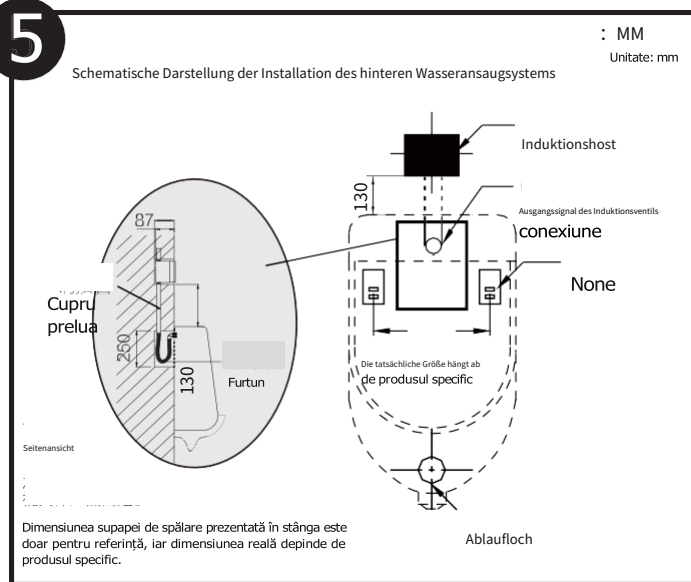

Montieren Sie den Aufhängeblock an der Wand und klopfen Sie die Spreizdübel in die Löcher an beiden Enden des Abflusslochs.


Warnung: Vor dem Bohren sicherstellen, dass sich keine in der Wand verlegten Rohre oder Kabel befinden, die angebohrt werden müssen.

6

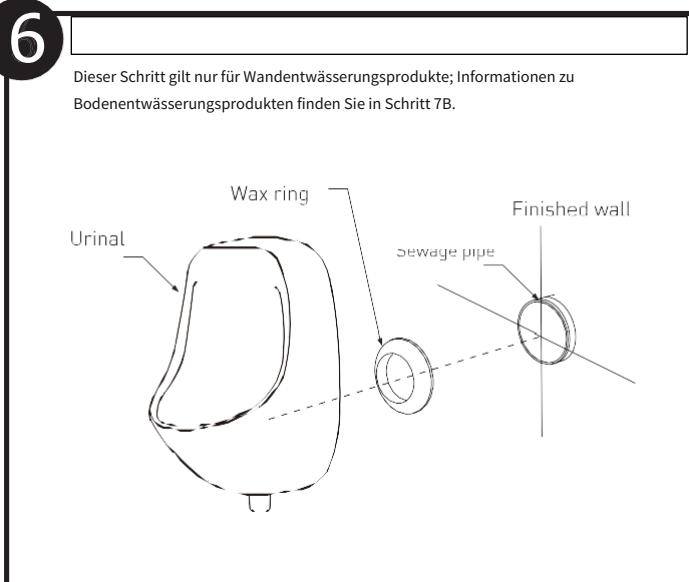


Entfernen Sie das Schutzpapier des Wachsringes und kleben Sie ihn dann auf das Abflussloch des Urinals. Richten Sie den Wachsring am Abflussrohr aus und drücken Sie ihn fest an, um eine gute Abdichtung zu gewährleisten.

7C

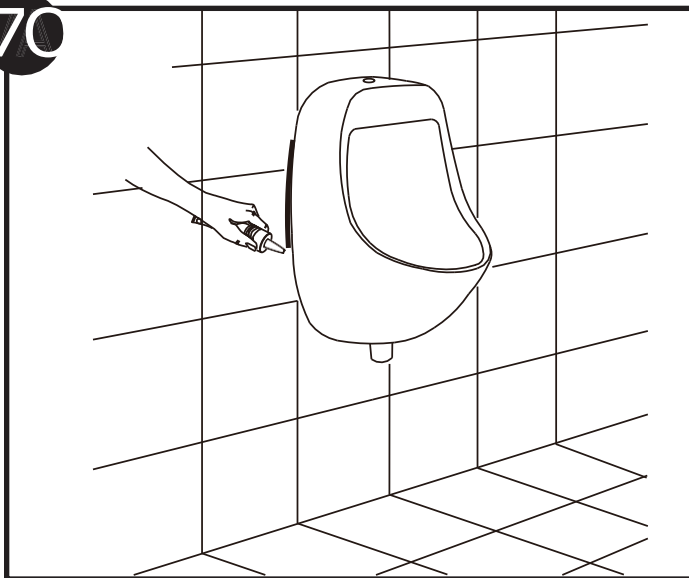

Tragen Sie Silikagel auf die Stelle auf, an der der Wachsring mit dem Urinalablauf verbunden ist, und setzen Sie das Urinal anschließend auf den Abzieher. Tragen Sie schimmelresistentes Silikon auf die Kante auf, an der das Urinal auf den Abzieher trifft. Wand.

7B

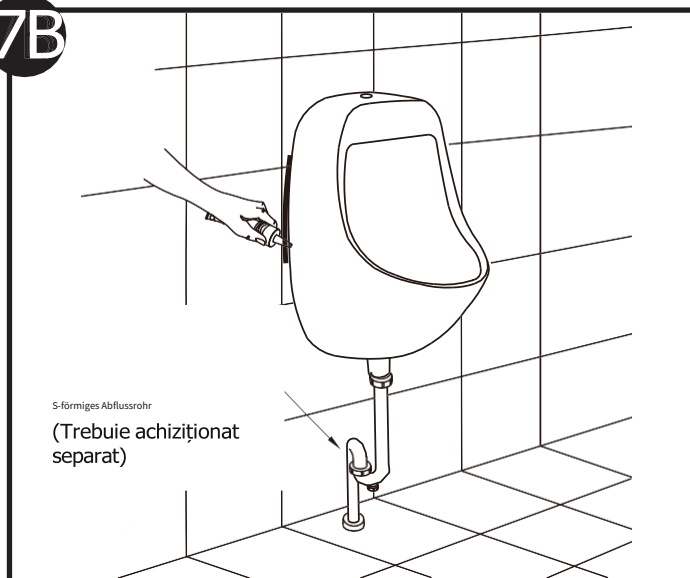

Installieren Sie zuerst das S-förmige Abflussrohr. Tragen Sie Silikagel auf die Stelle auf, an der der Wachsring mit dem Urinalablauf verbunden ist, und setzen Sie dann das Urinal auf den Abzieher. Dichten Sie die Kante, an der das Urinal auf die Wand trifft, mit schimmelresistentem Silikon ab.