

Installationshandbuch **Küchenspüle**





1. Positionieren Sie das Waschbecken an der gewünschten Stelle.



2: Setzen Sie die beiden Enden des Wasserfallhahns jeweils in das Loch ein.



3. Stecken Sie die beiden Wasserzulaufrohre in den Wasserhahn und achten Sie dabei auf die Position. Warm- und Kaltwasserleitungen



4: Schließen Sie den Abfluss an die runde Öffnung des Spülbeckens an und ziehen Sie ihn fest.



5. Tragen Sie Silikon auf den Rand des Bodenablaufs auf und kleben Sie den Silikondichtungsring auf den Rand des Bodenablaufs.



6. Nachdem die Dichtung fest am Rand angebracht ist, tragen Sie das Silikondichtmittel entlang der Nutkante auf.



7: Richten Sie es an der Spülbeckenöffnung aus und beachten Sie das Gewinde des Abflussschlochs.



8: Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Schrauben zur Verstärkung festzuziehen. Entwässerung



9: Dichtmittel um die Arbeitsplatte herum auftragen, das Spülbecken an der Stelle einsetzen, an der die Paste eingespritzt wurde, den Kleber auftragen und abdecken und das Spülbecken gleichmäßig auslegen.



10: Setzen Sie den Dichtungsring darauf. Rohrverbindung



11: Reparieren Sie den Abfluss und schließen Sie ihn an die Kanalisation an.




12: Setzen Sie den Silikondichtring auf die Verbindung mit unserem Abflussrohr. Abwasserkanal und die Hauptleitung festziehen SCHLAUCH



13: Das Abflussrohr im Abwasserrohr abdecken, festziehen und einstellen







14: Schließen Sie den Ablaufschlauch an.

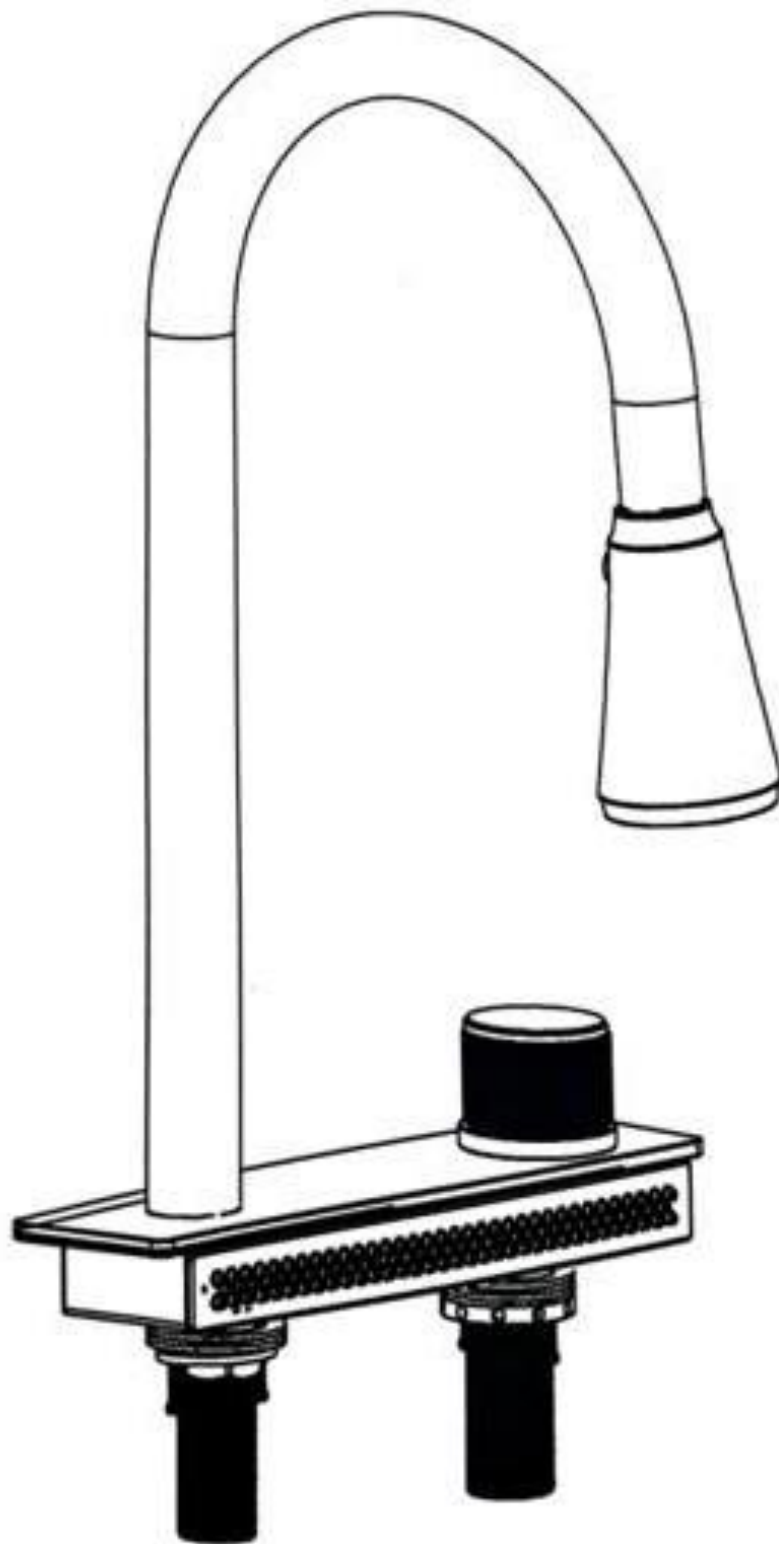


Vor der Installation:

1. Prüfen Sie das Produkt, um sicherzustellen, dass es während des Transports nicht beschädigt wurde.
2. Beachten Sie alle geltenden Sanitär- und Bauvorschriften gemäß den staatlichen und lokalen Bestimmungen. Vor der Installation müssen die Warm- und Kaltwasserzufuhr abgestellt werden.
3. Die Länge und Breite des Spülbeckens werden um 3-4 cm reduziert. Es wird empfohlen, Löcher entsprechend der Produktinstallationsmethode zu bohren, um die Bildung von Spalten zu verhindern, die das Auftreten von Schimmel und Kakerlaken begünstigen können.
4. Achten Sie darauf, die richtige Arbeitsplatte für Ihr Spülbecken zu kaufen.
5. Alle Maße sind Nennmaße! Messen Sie Ihr Waschbecken unbedingt vor der Installation aus.
6. Die Installationsanleitung bietet eine allgemeine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

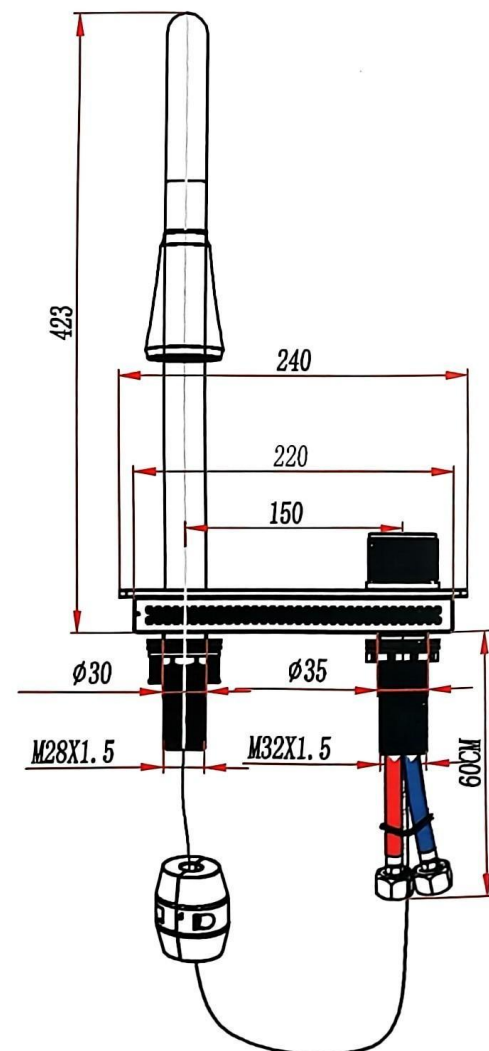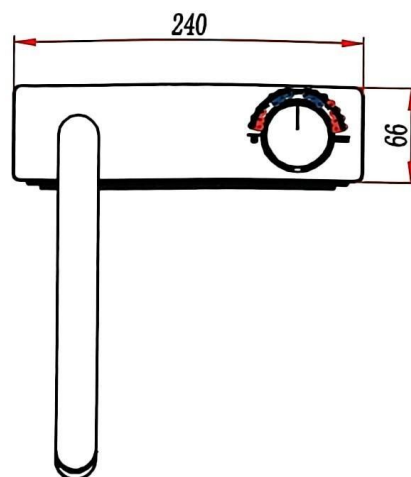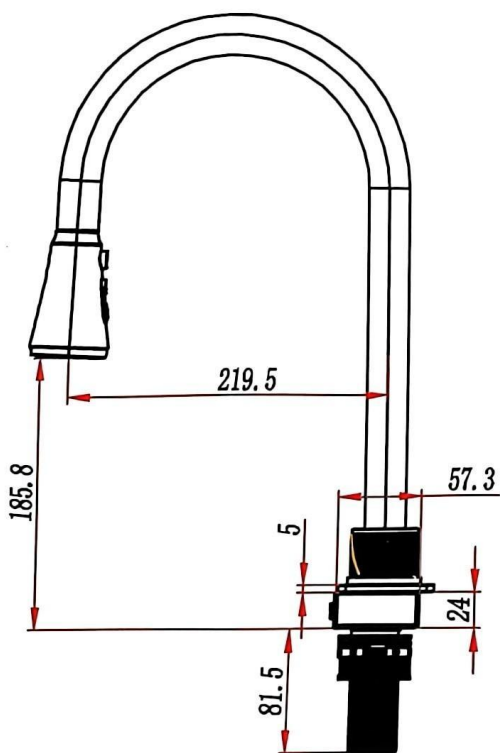

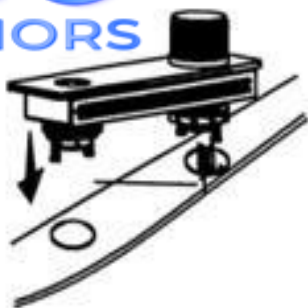


1 - Installieren Sie das Waschbecken mit dem Gummiring nach unten und anschließend die Armatur mit dem Ventil auf der rechten Seite.

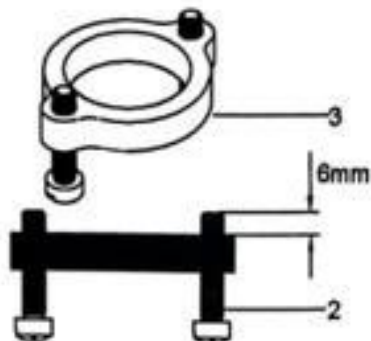


2. Schrauben Sie die Schraube 2 in den Montagering 3, bis etwa 6 mm der Schraube herausschauen.



3 - Setzen Sie dieses Verbindungsstück (4) auf das Rohr (5) und schrauben Sie den Befestigungsring auf das Rohr.

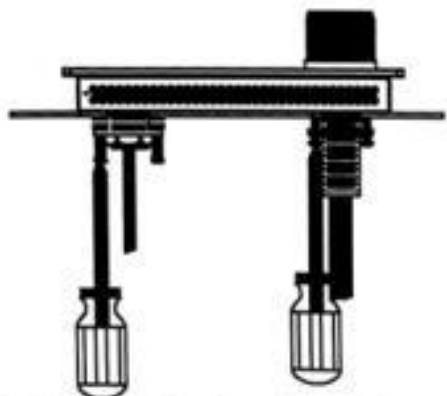

4 - Die Position der Schräube anpassen und festziehen.

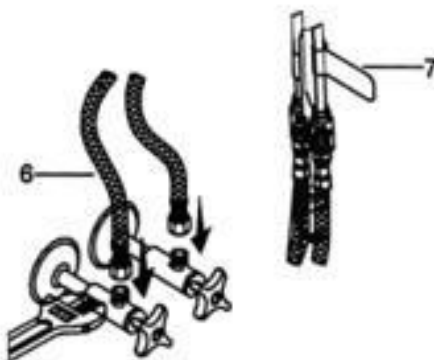


5 - Schließen Sie den Schlauch (6) an und befestigen Sie ihn an Wasserauslass und verbinden Sie den Schlauch mit dem blauen Kaltwasserindikator (7).




6 - Öffnen Sie die Warm- und Kaltwasserhähne und lassen Sie das Wasser etwa 1 Minute lang laufen.


7. Eingabe den Wasserhahn Öffnung das Waschbecken in Richtung angegeben durch Pfeil.

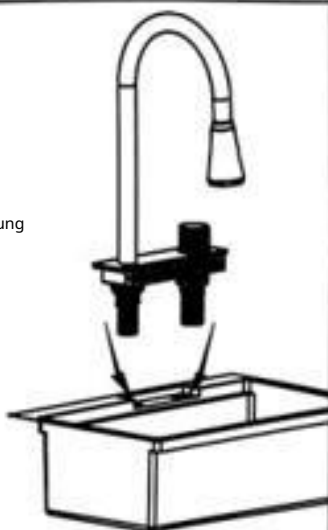


8 - Verbinden Schlauch an den Wasserhahn anschließen und durchstecken Tippen Sie, überprüfen Sie das Sanitäranlagen funktioniert einwandfrei

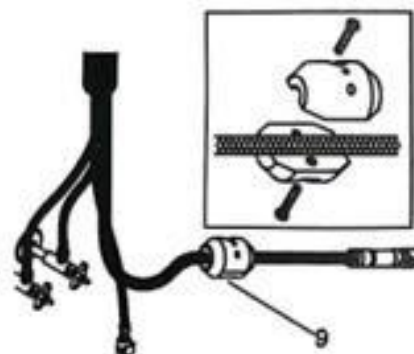


9 - Montieren Sie das Gegengewicht (9) vorsichtig am Duschschauch (6).

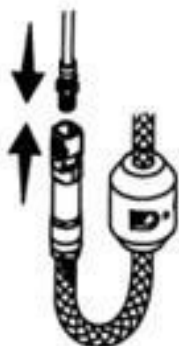

10 - Verbinden Sie den Wasserhahnschlauch mit dem Wasserhahnanschluss.

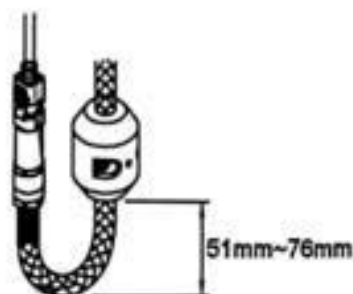

11. Stellen Sie das Gewicht wie im Bild gezeigt in die entsprechende Position und schließen Sie es.

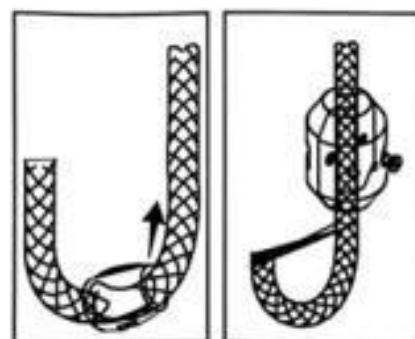

12 - Passen Sie das Gewicht gegebenenfalls an eine geeignete Position an.